

1048ilss 快速安装向导

准备工作

关于手册

本文档提供 1000i 系列的 1048ilss(LCD Station Select) 模块安装信息。


包装清单

- 1048ilss, 支架,螺丝, CAT5E 以太网线

描述

1048ilss 有 2x24 按键，连接 IP 电话后，可以对按键进行编程设置，除了 1010i 话机，其他 1000i 系列话机最多可以连接 3 个 1048ilss。

组件名称

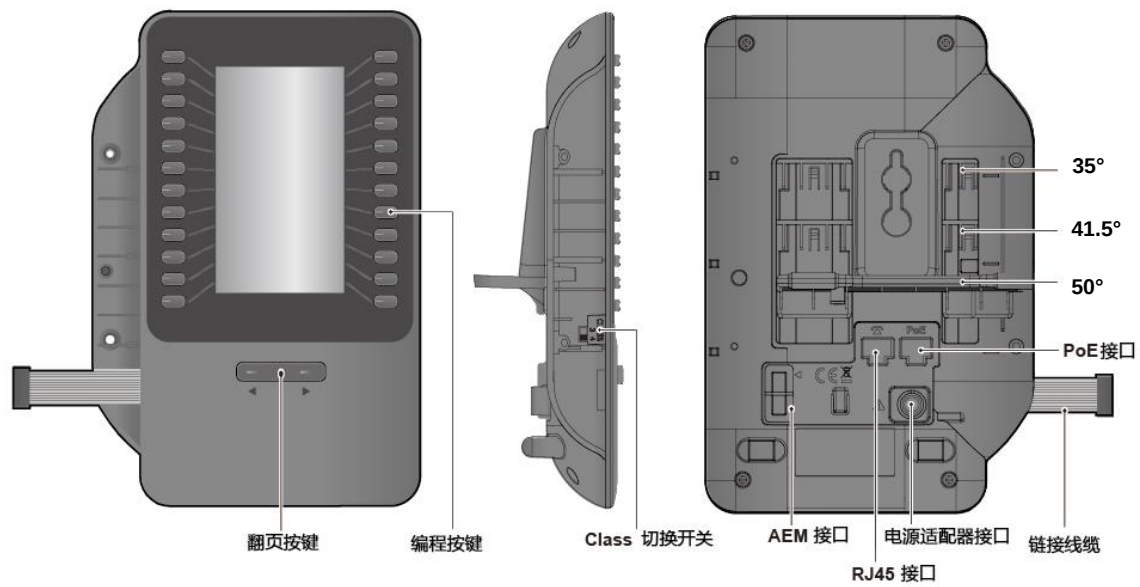

安装

将 IP 话机和 1048ilss 放置便于连接电源的水平位置，比如桌子。

IP 电话连接 1048ilss

浪潮专用 IP 电话最多可以连接 3 个 1048ilss 扩展键盘。

注意! 断开 1048ilss 电源或者移除线缆时，请确保话机处于关机状态，只有 1048ilss 或者 EHSa 可以连接 AEM 接口。

- 提前设置供电模式和 PoE 等级。请参阅“网络和电源”部分的 PoE 类别设置。
- 首先，断开话机电源，为了方便操作，可以先移除话机手柄和支架。
- 将 1048ilss 和话机接口对齐。
- 连接 1048ilss 和话机之间的线缆。
- 推动 1048ilss 到话机指定嵌入接口，直到牢固。
- 安装螺丝固定。

安装支架


支架提供了一个 35° 或 41.5°（仅适用于 1080i）或 50° 的角度。

网络和电源

1048ilss 可以通过电源适配器供电（非标配），或者 PoE。如果使用电源适配器，请使用原厂适配器，如果使用 PoE 供电，连接的交换机 LAN 口必须支持 POE。

电源适配器供电

- 使用 RJ-45 网线如下图标识连接 1048ilss 和话机。
- 使用 RJ-45 网线连接话机的 PoE 标识接口和交换机 LAN 接口（室内使用）。
- 使用专用的电源适配器给话机供电，将线缆卡入对应的线槽，使线缆牢固。
- 使用专用的电源适配器给 1048ilss 供电，将线缆卡入对应的线槽，使线缆牢固。

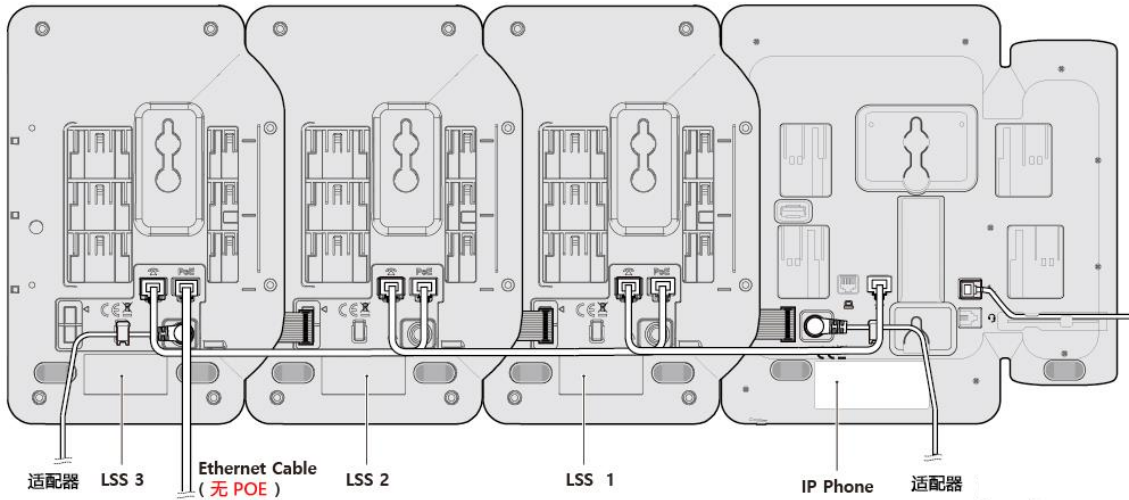


适配器连接	模式
1 个适配器用于 1048ilss	1020i, 1030i, 1040i, 1050i + 1048ilss (1 个)
1 个适配器用于 1048ilss, 1 个适配器用于话机	1020i, 1030i, 1040i, 1050i, 1080i + 1048ilss (最大 3 个)

PoE 供电



- 使用 RJ-45 网线连接如下图所示的标识接口到话机的 LAN 接口。
- 使用 RJ-45 网线连接 1048ilss 背面的 PoE 接口和 POE 交换机 LAN 口。（限室内使用）

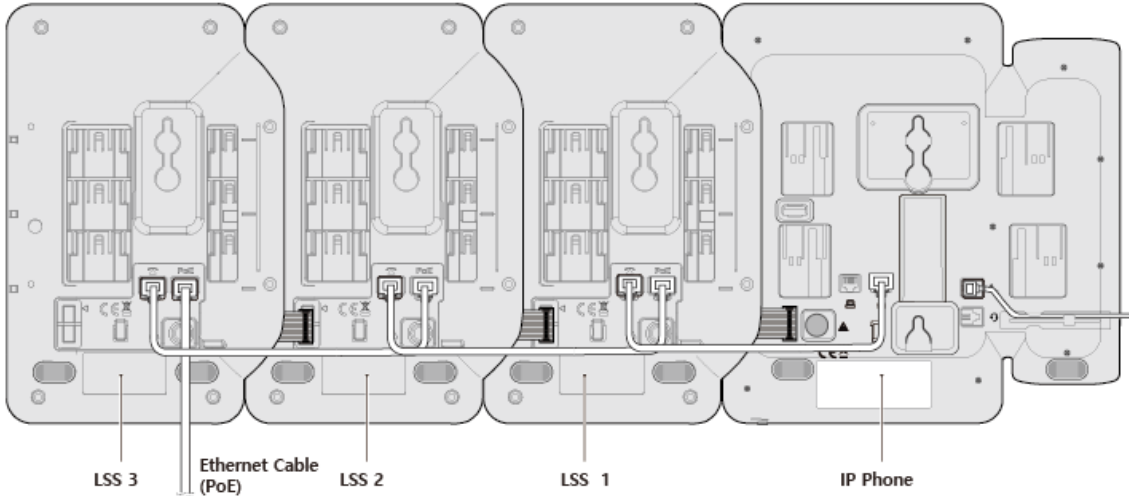

Class	开关位置	功率 (W)	模式
3	3	6.49W - 12.95W	1020i, 1030i, 1040i, 1050i + 1048ilss (最大 2 个) * 1080i 不能连接 1048ilss.
4	4	12.95W - 25.5W	1020i, 1030i, 1040i, 1050i + 1048ilss (最大 3 个) 1080i + 1048ilss (最大 2 个)

由于方法设计和制造的持续进展，本文档的内容可能会进行修改，恕不另行通知。对于因使用本文件而造成的任何错误或损害，浪潮不承担任何责任。

<https://www.inextuc.com/>
更多信息请联系山东浪潮通信设备有限公司

inspur 浪潮